

(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία

(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă




R600 EVO


	2
	3
	4
	7


(EN) Pump
 (DE) Pumpe
 (NL) Pomp
 (FR) Pompe
 (IT) Pompa

(ES) Bomba
 (CS) Čerpadlo
 (SL) Črpalke
 (DA) Pumpe
 (EL) Αντλία

(TR) Pompa
 (RU) Насос
 (HU) Szivattyú
 (PL) Pompa
 (RO) Pompă

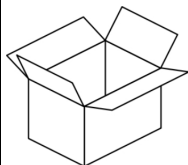



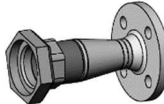
R601, R602, R603 EVO				
* 1X 	1X 	1X 	1X 	2X 
1X 	16X 	8X 	8X 	
R604, R605, R606 EVO				
* 1X 	2X 	1X 	2X 	1X 
24X 	12X 	12X 		
R607 EVO				
* 1X 	3X 	1X 	16X 	8X 
8X 				

* 	R601, R602 EVO : WILO STRATOS 32/1-10 PN6/10 EXT.OFF R603 EVO : WILO STRATOS 32/1-12 PN6/10 EXT.OFF R604 EVO : WILO STRATOS 40/1-12 PN6/10 EXT.OFF R605, R606 EVO : WILO STRATOS 50/1-12 PN6/10 EXT.OFF R607 EVO : WILO STRATOS 65/1-12 PN6/10 EXT.OFF
--	--

(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία

(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă

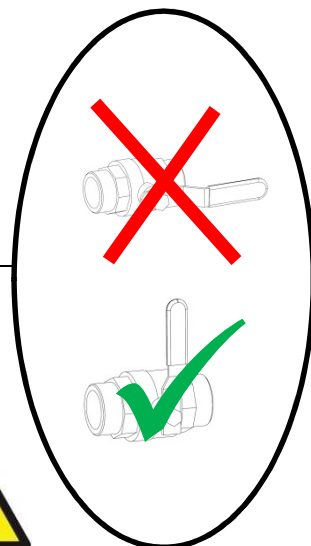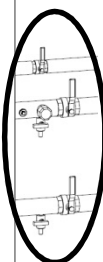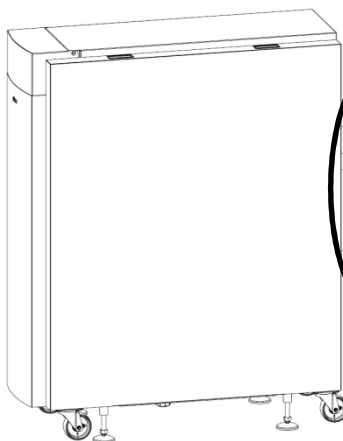



(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία



(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă




F*\$/ZF*\$&ZF*\$' '9JC

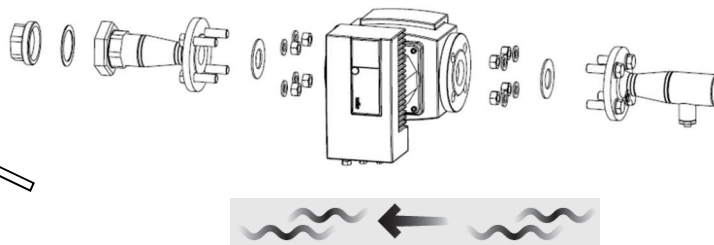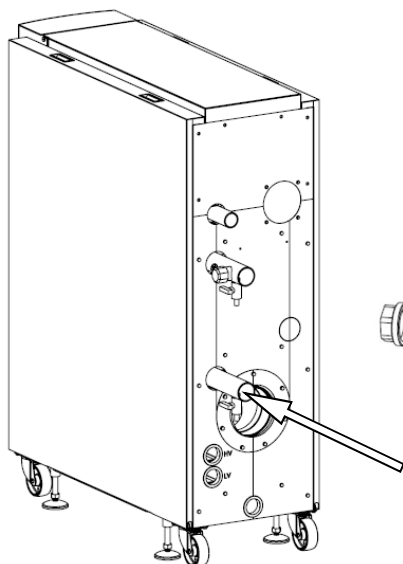

F*\$(ZF*\$)ZF*\$ZF*\$+'9JC

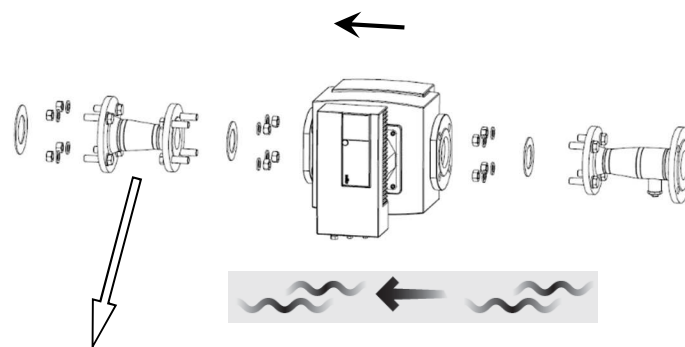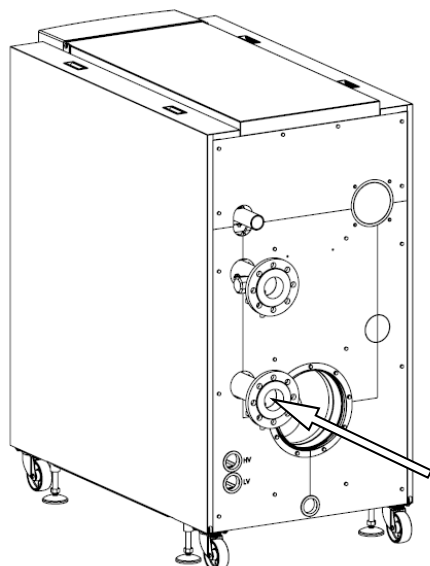


R607 EVO

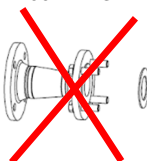



(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία

(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă

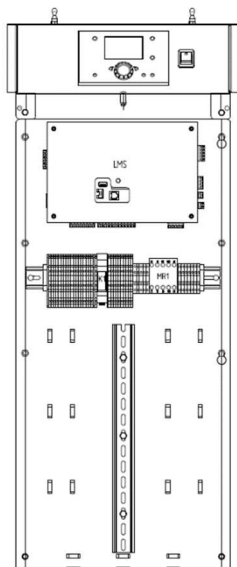

- (EN) Remove jumper between terminals 13 and 14
- (DE) Verbindung zwischen Klemmen 13 und 14 entfernen
- (NL) Doorverbinding tussen klemmen 13 en 14 verwijderen
- (FR) Enlevez la jonction des bornes 13 et 14
- (IT) Rimuovere la unione di bornes 13 e 14
- (ES) Quite el puente entre los terminales 13 y 14
- (CS) Odstraňte jumper (propojku) mezi kontakty 13 a 14
- (SL) Odstranite premostitev med priključkoma 13 in 14
- (DA) Fjern jumper mellem klemmerne 13 og 14
- (EL) Αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα μεταξύ των ακροδεκτών 13 και 14
- (TR) 13 ve 14 no'lu terminaller arasındaki atlatmayı çıkarın
- (RU) Убрать перемычку между клеммами 13 и 14
- (HU) Távolítsa el a 13-as és 14-es terminál közötti összekötőt
- (PL) Wyjąć zwórkę spomiędzy zacisków 13 i 14
- (RO) Scoateți jumperul dintre bornele 13 și 14

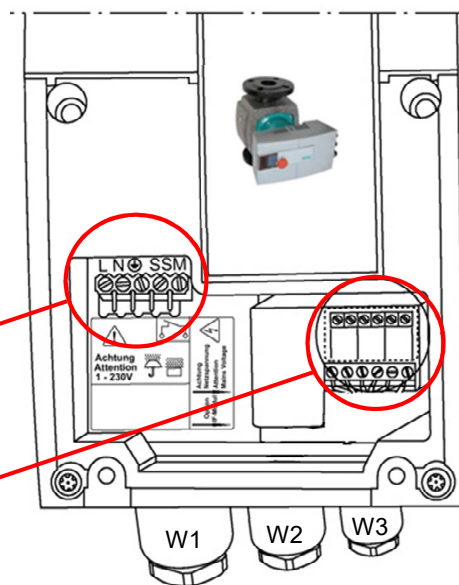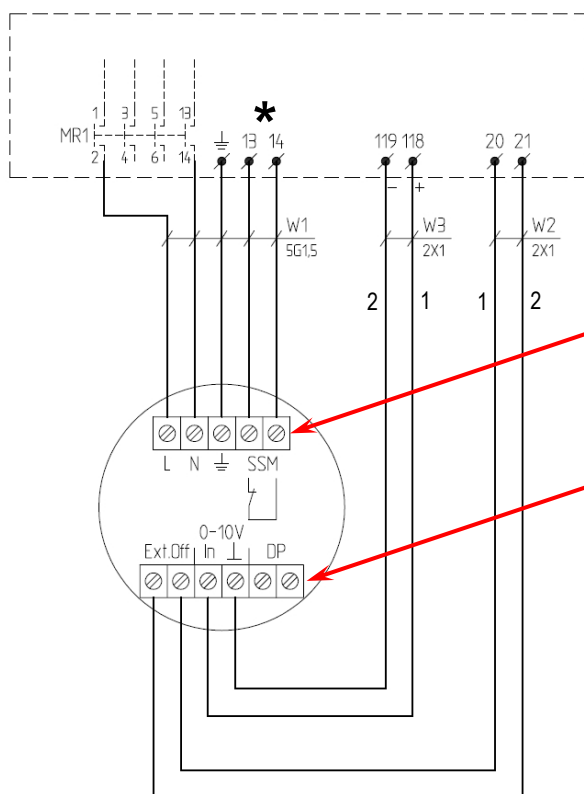

(EN) Pump
 (DE) Pumpe
 (NL) Pomp
 (FR) Pompe
 (IT) Pompa

(ES) Bomba
 (CS) Čerpadlo
 (SL) Črpalke
 (DA) Pumpe
 (EL) Αντλία

(TR) Pompa
 (RU) Насос
 (HU) Szivattyú
 (PL) Pompa
 (RO) Pompă










		W1 5x1,5²			
L	→	brown braun bruin brun marrone	marron hnědy rjav brun καστανός	kahverengi коричневый barna brązowy maro	→ MR1-2
N	→	blue blau blauw bleu azzurro	azul modry blue bla μπλε	mavi синий kék niebieski albastru	→ MR1-14
	→	green/yellow grün/gelb groen/geel vert/jaune verde/gi llo	verde/amarillo zelena/žluta zelena/rumena ron/gul πράσινο/κίτρινο	yeşil/sarı зеленый/желтый zöld/sárga zielony/żółty verde/galben	→
SSM	→	black schwarz zwart noir nero	negro černá črn sort μαύρο	siyah черный fekete czarny negru	13
SSM	→	grey grau grijs gris grigio	gris šedá siv gră γκρι	gri серый szürke szary gri	14
		W2 2x1²			
Ext.Off	→	black 1 schwarz 1 zwart 1 noir 1 nero 1	negro 1 černá 1 črn 1 sort 1 μαύρο 1	siyah 1 черный 1 fekete 1 czarny 1 negru 1	→ 20
Ext.Off	→	black 2 schwarz 2 zwart 2 noir 2 nero 2	negro 2 černá 2 črn 2 sort 2 μαύρο 2	siyah 2 черный 2 fekete 2 czarny 2 negru 2	→ 21
0-10V		W3 2x1²			
In	→	black 1 schwarz 1 zwart 1 noir 1 ner 1	negro 1 černá 1 črn 1 sort 1 μαύρο 1	siyah 1 черный 1 fekete 1 czarny 1 negru 1	→ 118
	→	black 2 schwarz 2 zwart 2 noir 2 n ro 2	negro 2 černá 2 črn 2 sort 2 μαύρο 2	siyah 2 черный 2 fekete 2 czarny 2 negru 2	→ 119

(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία


(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă

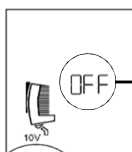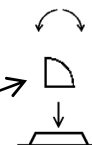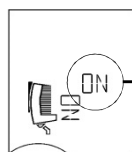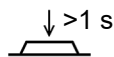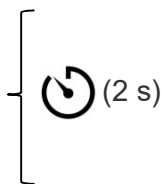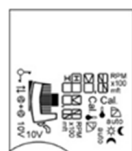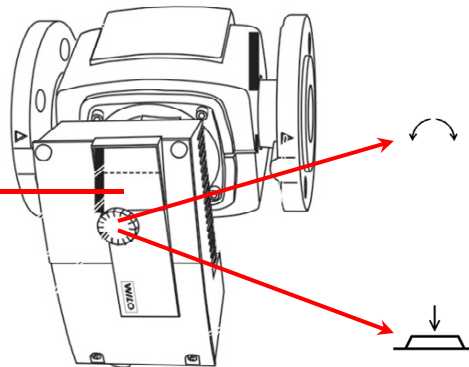

(EN) Pump
 (DE) Pumpe
 (NL) Pomp
 (FR) Pompe
 (IT) Pompa

(ES) Bomba
 (CS) Čerpadlo
 (SL) Črpalke
 (DA) Pumpe
 (EL) Αντλία

(TR) Pompa
 (RU) Насос
 (HU) Szivattyú
 (PL) Pompa
 (RO) Pompă

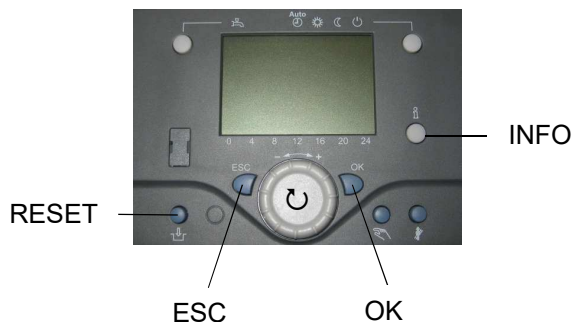

•		ESC	(2x)
•		OK	(1x)
•		Info	(4sec.)
•		“Engineer” “Ingeniería” “Muhendis” “Fachmann” “Technik” “Инженер” “Installateur” “Odborník” “Tervező” “Spécialiste” “Fagmand” “Specjalista” “Specialista” “Engineer” “Engineer”	OK (1x)
•		“Boiler” “Caldera” “Kazan” “Kessel” “Kotel” “Котел” “Ketel” “Kotol” “Kazán” “Chaudière” “Kedel” “Kocioł” “Caldaia” “Boiler” “Boiler”	OK (1x)
•		“Par.: N0. XXXX”	OK (1x)
•		“Setting”	OK (1x)
•		ESC	(2x)
•		RESET	(1x)

(EN) Pump
(DE) Pumpe
(NL) Pomp
(FR) Pompe
(IT) Pompa

(ES) Bomba
(CS) Čerpadlo
(SL) Črpalke
(DA) Pumpe
(EL) Αντλία

(TR) Pompa
(RU) Насос
(HU) Szivattyú
(PL) Pompa
(RO) Pompă



Par.: N0. XXXX	Setting
2320	Burner output Brennerleistung Brander capaciteit Puissance brûleur Potenza bruciatore Control de quemador Horakova automatika Riadenie horáka Fyringsautomat Burner control Brulor.kontrolu Автомат горения Kazán szabályozás Regulator palnika Burner control
2321	100%
2322	50%
2323	100%



- (EN) Adjust setpoint: Depending on boiler type / installation to ensure nominal flow.
- (DE) Sollwert anpassen: Je nach Kessel Typ / Installation Nenndurchfluss gewährleisten.
- (NL) Gewenste waarde aanpassen: Naar gelang keteltype / installatie kiezen om nominale flow te waarborgen.
- (FR) Réglage point de consigne: Selon le type d'installation / chaudière pour assurer un débit nominal.
- (IT) Regolazione del setpoint: A seconda della del tipo caldaia / installazione per garantire il flusso nominale.
- (ES) Punto de consigna de ajuste: Segun el tipo de caldera / instalacion para asegurar el flujo nominal.
- (CS) Nastavení cílové hodnoty: V závislosti na typu kotle / instalace zajišťuje jmenovitý tok.
- (SL) Nastavitev vrednosti: Mora omogočati nazivni pretok glede na vrsto grelnika / napeljave.
- (DA) Juster indstillingspunkt: Afhængigt af Kedeltype / installation for at sikre nominal strømning.
- (EL) Προσαρμογή σημείου ρύθμισης: Ανάλογα με το είδος λέβητα ή το είδος εγκατάστασης για την εξασφάλιση της ονομαστικής ροής.
- (TR) Ayar noktasını ayarlayın: Boyler tipine bağlı olarak / anma debisini sağlayacak kurulum.
- (RU) Отрегулировать заданное значение в зависимости от типа котла/установки, чтобы обеспечить номинальный поток.
- (HU) Beállítási pont módosítása: A melegítő típusától / beszerelésétől függően, a névleges áramlás biztosításához.
- (PL) Wyregulować punkt nastawczy: W zależności od rodzaju kotła / instalacji, aby zapewnić przepływ znamionowy.
- (RO) Reglarea punctului de referință: În funcție de tipul cazanului / instalare, pentru a asigura debitul nominal.